

RW



Riparazione del beccuccio

Beccuccio di riparazione RW

- Per la riparazione di tubi di servizio dell'acqua in stato di depressione.
- Impedisce all'acqua di entrare nell'area di saldatura delle prese FRIALEN MB o UB.

Nota:

La dimensione d significa: passacavo di riparazione per tubo d xy.

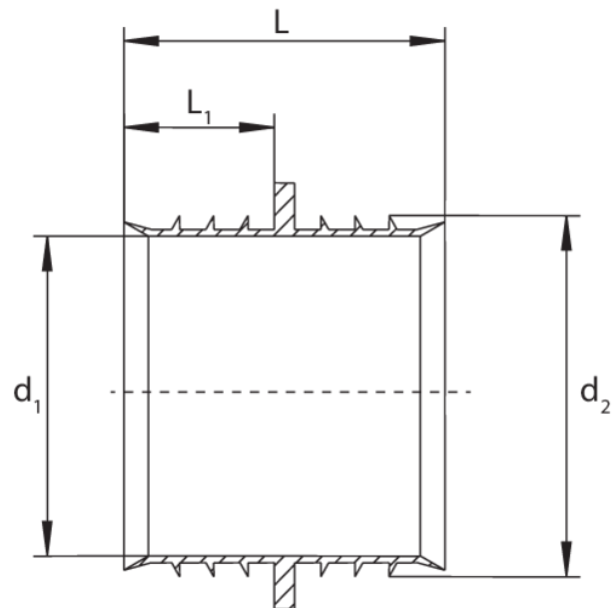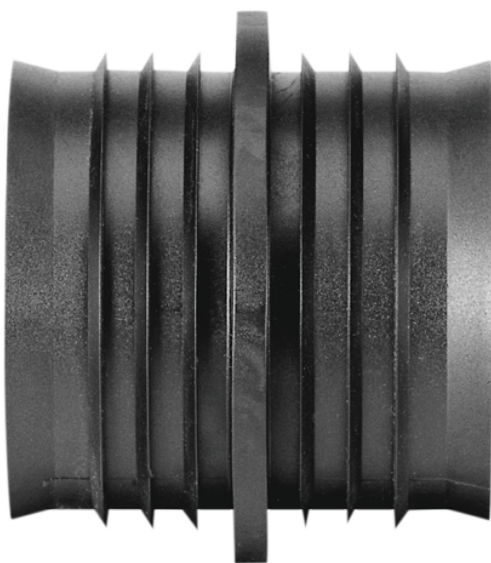

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.d2Small	d1	product.detail.attribute.l1	Pe
615127	32	21	27	21	16	0,1
615128	40	28	34	28	16	0,1
615129	50	36	42	36	16	0,1
615130	63	46	53	46	22	0,1